

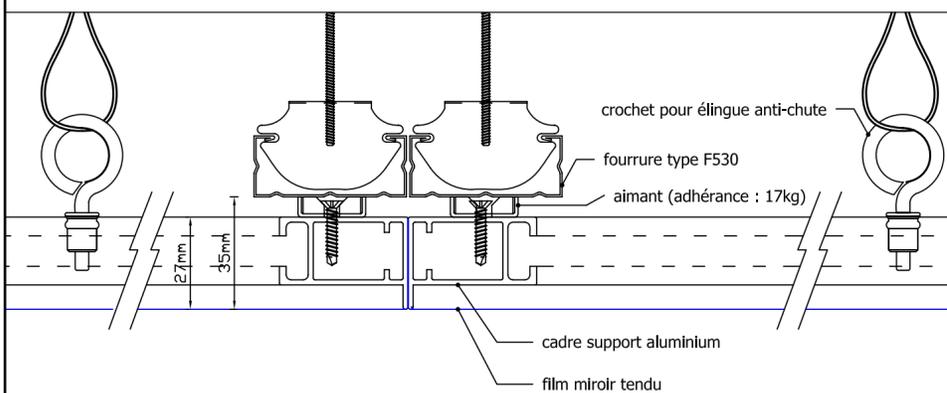
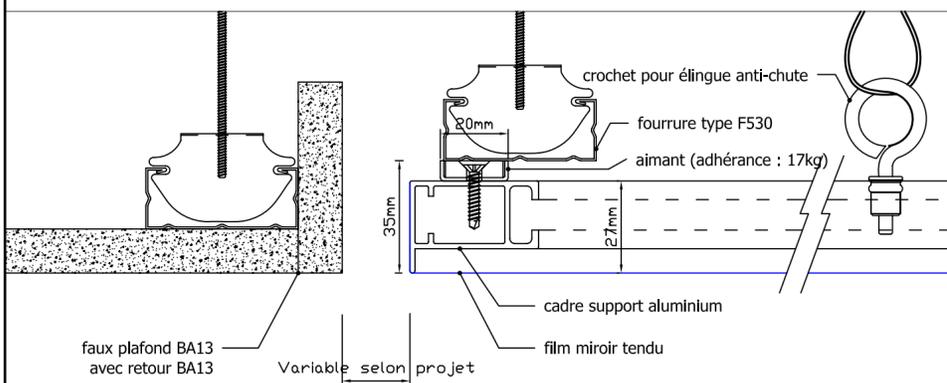




**PLAFOND MIROIR  
FIXATION PAR AIMANT SUR FOURRURES METALLIQUES**

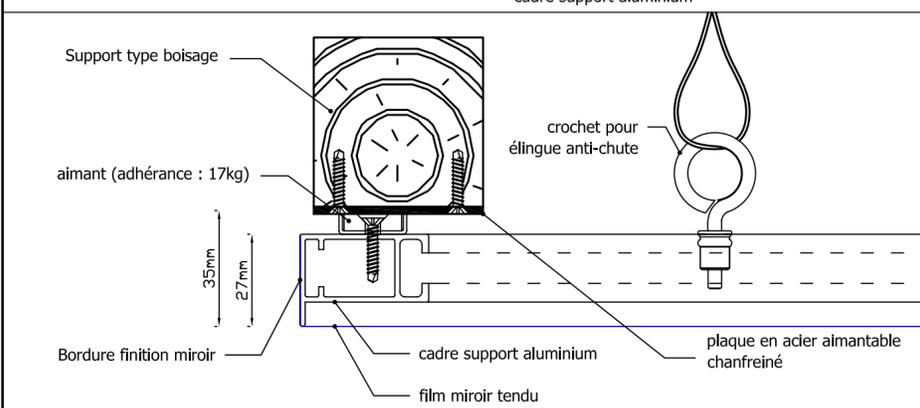



**PLAFOND MIROIR  
FIXATION PAR AIMANT SUR FOURRURES METALLIQUES**

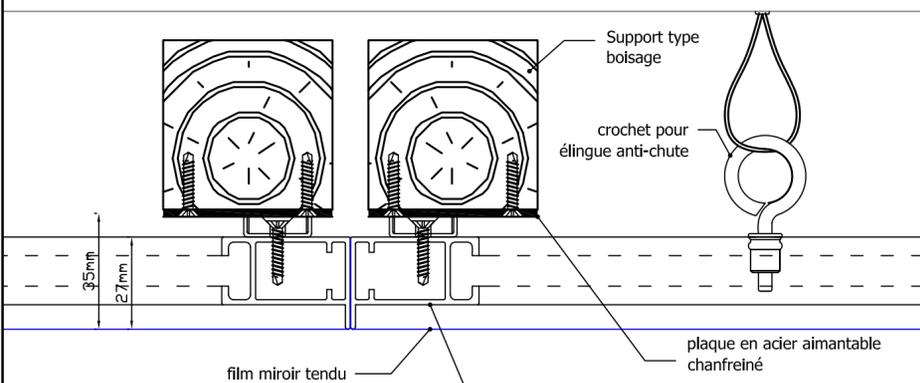



**PLAFOND MIROIR  
FIXATION PAR CORNIERES ET T INOX POLI MIROIR**

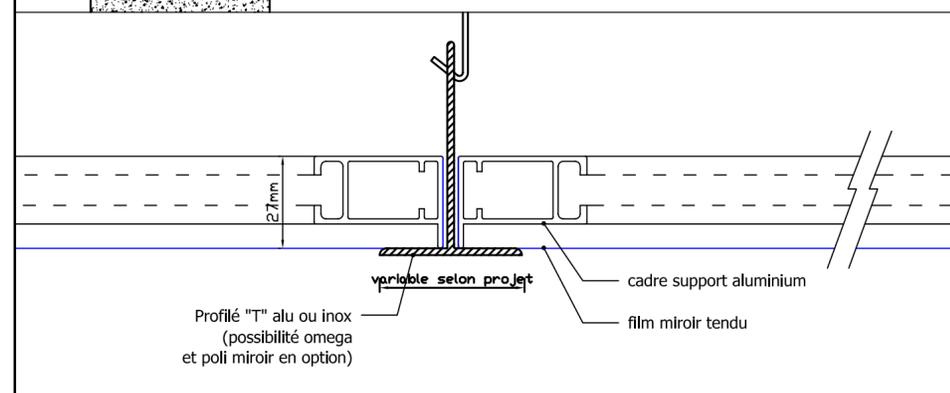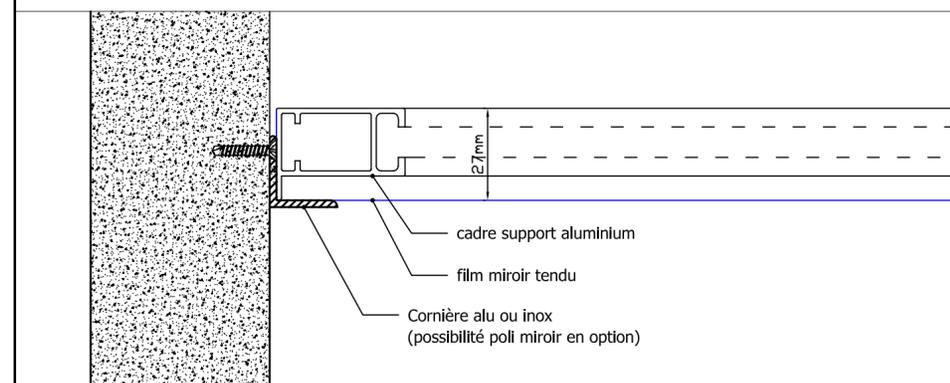

**PLAFOND MIROIR  
FIXATION PAR AIMANTS SUR FAUX-PLAFOND BA13**

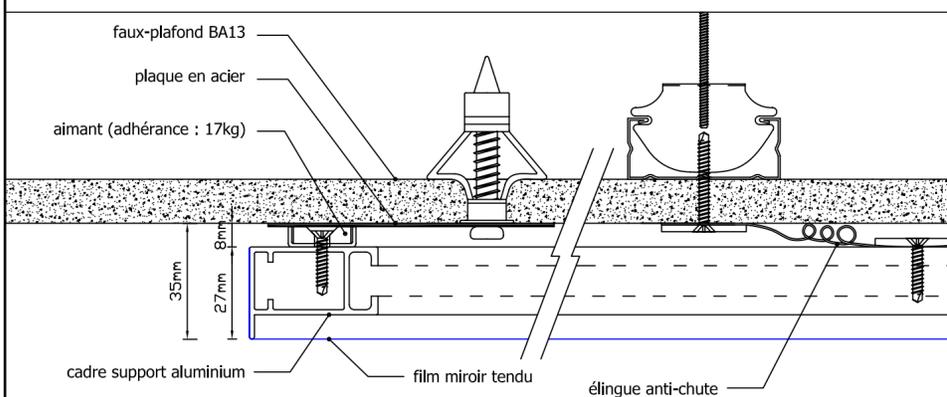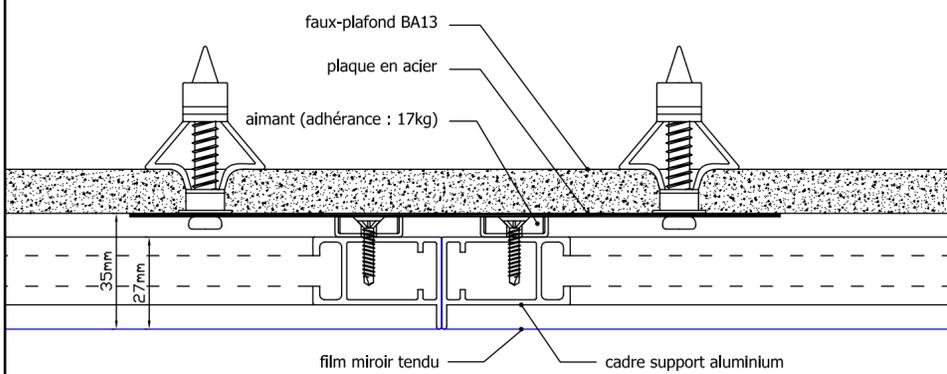

**PLAFOND MIROIR  
FIXATION PAR AIMANTS SUR FAUX-PLAFOND BA13**

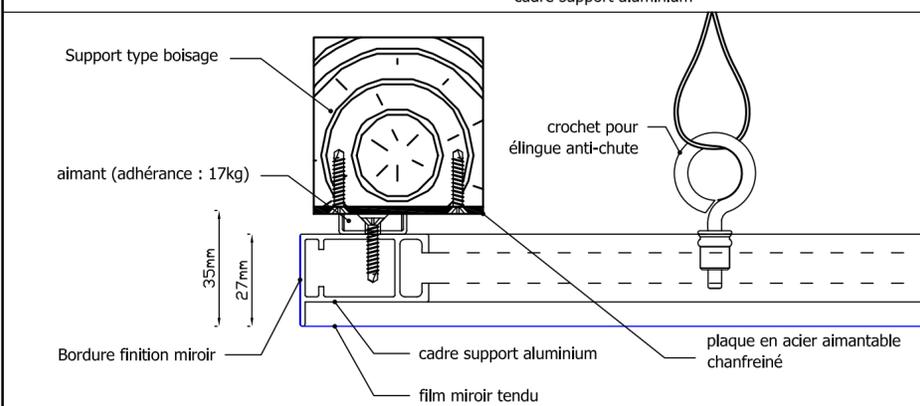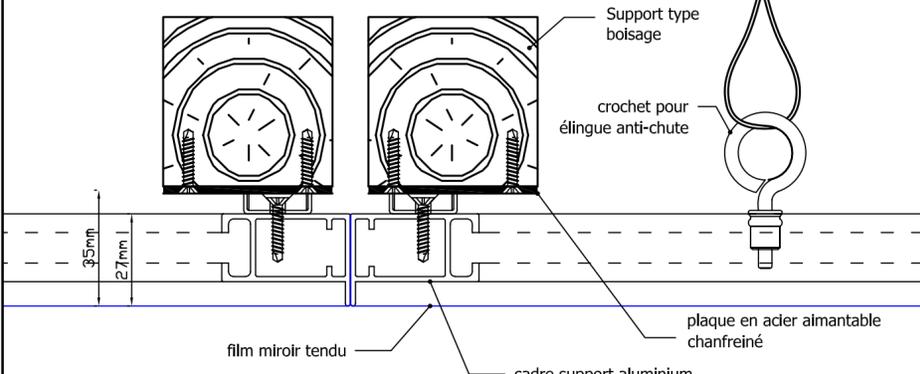

**PLAFOND OU MUR MIROIR  
FIXATION PAR PATTES METALLIQUES SUR BOISAGE**

